


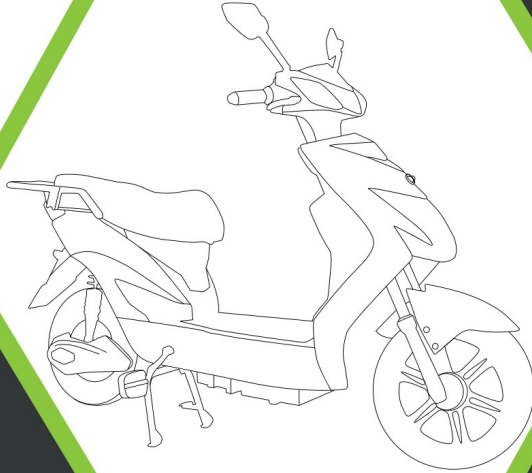

V SX

KULLANMA KILAVUZU



Bu kullanma kılavuzunu aracınızı kullanmadan önce mutlaka okuyunuz.

VORWORT

Dieses Produkt ist umweltfreundlich konzipiert. Im gesamten Leitfaden sehen Sie die Vorteile und Eigenschaften des Produkts. Dieses Benutzerhandbuch enthält Anweisungen zu Sicherheit, Wartung und grundlegender Lagerung. Das von Ihnen erworbene Hightech-Elektro-Motorrad umfasst die folgenden Teile:

- Bürstenloser Gleichstrommotor mit hohem Wirkungsgrad
- Spannungs- und stromgeschützter Treiber
- Bremsen mit Gasabschaltung für sicheres Fahren
- Hohe Kapazität für größere Reichweite und hohe Leistung
Batterien
- Vorder- und Hinterradaufhängung für eine angenehme und komfortable Fahrt
- Motorradausrüstung nach europäischen Normen

Wenn ein Problem mit Ihrem Fahrzeug auftritt, verwenden Sie keine anderen Teile als die vom autorisierten Kundendienst angebotenen Originalteile.

Diese Bedienungsanleitung gilt für elektrische Mopeds von Volta Motor.

vorbereitet für. Die verwendeten Bilder und technischen Spezifikationen stimmen möglicherweise nicht genau mit dem von Ihnen gekauften Produkt überein. Der Hauptzweck dieses Benutzerhandbuchs besteht darin, das Produkt vorzustellen und eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen eine angenehme und sichere Fahrt mit Ihrem Elektromotorrad.



WARNUNG - Diese Titel sollten nicht zu möglichen tödlichen Unfällen und Personenunfällen führen.

Es wurde geschrieben, dass es nicht passieren sollte.



VORSICHT - Diese Kappen schützen Sie vor schweren Verletzungen und mechanischen Beschädigungen.

Es wurde geschrieben, um zu schützen.



VORSICHT

- Das Mindestalter für die Verwendung dieses Produkts gemäß den Gesetzen einiger Länder und
Möglicherweise benötigen Sie einen Fahrzeugschein. In dieser Art von Situation gekauft

Stellen Sie sicher, dass Sie die gesetzlichen Anforderungen des Landes erfüllen, in dem Sie sich befinden, um das Fahrzeug zu verwenden, in dem Sie sich befinden.

- Ändern, zerlegen oder modifizieren Sie keine Teile ohne Benachrichtigung des Kundendienstes. Änderungen, die Sie vornehmen, ohne den Service zu kennen, beschädigen die Originalität Ihres Produkts und führen dazu, dass es nicht mehr unter die Garantiebedingungen fällt. Bitte nehmen Sie alle Änderungen in autorisierten Diensten vor.

- Modifikation ist illegal. Die Hauptstruktur und Leistung von modifizierten Fahrzeugen sind betroffen.

Dies verkürzt die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs. Darüber hinaus fallen modifizierte Fahrzeuge nicht unter die Garantie. Verwenden Sie immer vom Händler zugelassene Ersatzteile.

- Das Fahrzeug in dieser Bedienungsanleitung ist möglicherweise nicht mit Ihrem Fahrzeug identisch.

- Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Produkts. Es kommt mit, wenn Sie das Produkt kaufen.

INHALT

Vorwort	S.02
1. Gerät und Zubehör	S.05
2. Dashboard	S.06
3. Aufladen des Akkus	S.07
4. Fahrhinweise	S.09
5. Richtlinien für die sichere Verwendung	S.11
6. Wartung und Lagerung	S.16
7. Leitfaden zur Fahrzeuglagerung	S.18
8. Fehlerbehebung	F.19
9. Technische Daten	F.20
10. Regelmäßige Wartung	S.21
11. Autorisierter Service	S.22
12. Gewährleistung	S.23

1. GERÄT UND ZUBEHÖR

VSx



1- Scheinwerfer

2- Frontsignale

3- Bremsstange

4- Spiegel

5- Armaturen Brett

6- Helmhalter

7- Sitz

8- Hecktaschenbügel

9- Vorderrad

10- Windjackentasche

11- Seitenständer

12- Pedalsystem

13- Mittelfuß

14- Motor

15- Hinterer Stopp und Signale

2. ANZEIGEFELD

VSx



1- Einstellknopf für Fern- und Abblendlicht

2- Spiegel

3- Instrumententafel

4- Drehen Sie den Gashebel auf die Uhr, wenn die Zündung eingeschaltet ist.

Wenn Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, beschleunigt er.

Ihre Geschwindigkeit hängt mit dem Winkel des Gashebels zusammen.

5- Hupenknopf

6- Signaltaste „ $\curvearrowright$ “ Symbol nach links

abbiegen, Symbol „ $\curvearrowleft$ “ rechts abbiegen

zeigt an.

7- Scheinwerfer-Ein/Aus-Taste

ANZEIGEZEICHEN



Bremse
Versagen



Rest
Energie



AUSWÄHLUNG
Gang



Scheinwerfer



WARNUNG

- Alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Teile dienen als Referenz.
Der Hersteller kann Änderungen vornehmen, ohne das Unternehmen zu benachrichtigen.



VORSICHT

- Verwenden Sie Ihre Hupe nicht in Bereichen, in denen das Hupen verboten ist.

3. BATTERIELAUFFÜLLUNG

Vor der ersten Fahrt Ihres Fahrzeugs können Sie 6-8 Stunden mit dem Ihnen zur Verfügung gestellten Ladegerät aufladen.

Bitte zahlen Sie. Sie sollten Ihre Batterien nach jedem Gebrauch aufladen. Wenn Ihr Fahrzeug

Leistung Ihres Akkus, wenn Sie ihn einen Monat oder länger nicht benutzt haben.

Sie müssen es aufladen, um es zu schützen. Ladezeit Ihrer Batterien Blei-Säure-Batterien

für 6 bis 8 Stunden. (Diese Zeiten gelten für eine vollständig entladene Batterie,

Proportional zu seiner Fülle ausfüllen) Elektroinstallation 230 V Wechselstrom

für Strom ausgelegt. höhere oder niedrigere Spannung an Ihrem Ladegerät.

kann es beschädigen und als Folge einer Beschädigung kann es sein, dass Ihr Ladegerät den Ladevorgang nach dem Aufladen nicht beendet.

Überschreiten Sie daher auf keinen Fall die maximale Ladezeit des Ladegeräts.

Durch längeres Laden können sich Ihre Batterien aufblähen. Langanhaltendes Aufladen

Bitte erstellen Sie für Ihre Werkzeuge einen Störschrieb. Ihre Batteriekapazität im Winter


sinkt, wenn auch teilweise. halten Sie es so voll wie möglich

Arbeit.

3.1 Batterieladegerät an Bord

Schalten Sie Ihr Fahrzeug aus. Befestigen Sie den mit 1 gekennzeichneten Teil des Ladegeräts an Ihrem Fahrzeug, mit 2

Stecken Sie das abgebildete Teil in die Steckdose.

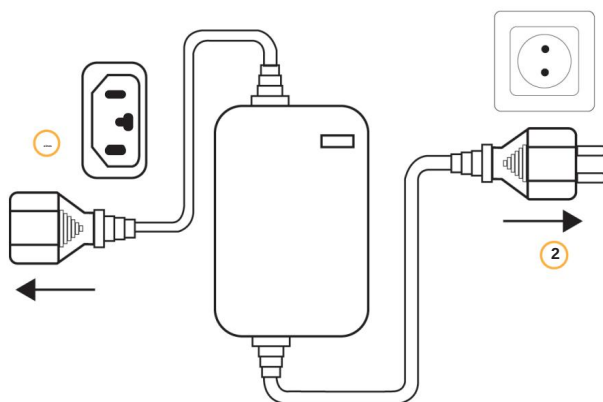

3. BATTERIELAUFFÜLLUNG

Schließen Sie zuerst Ihr Ladegerät an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Fahrzeug. Somit möglich

Hoch-/Niederspannung beschädigt Ihr Ladegerät, nicht Ihr Fahrzeug. Ihre Batterie

Wenn die Kontrollleuchte darauf grün leuchtet, ist Ihr Akku vollständig aufgeladen. Schläger

Nachdem Ihr Akku voll ist, wenn Sie ihn aus dem Ladegerät nehmen und nach 1-2 Stunden wieder einstecken, wird es einfacher.

Sie werden eine erfolgreiche Füllung haben. Wenn die Befüllung vollständig abgeschlossen ist, laden Sie sie nicht auf

nimm deine Melodie heraus. Außerdem können Sie Ihr Ladegerät von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie es nicht verwenden.

getrennt. Dies verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts.



- Laden Sie Ihren Akku mindestens einmal im Monat auf
wird verlängern.



ACHTUNG - Ihre Ladegeräte, die durch Spannungsunterschiede in Ihrer Elektroinstallation beschädigt werden

kann Ihr Motorrad beschädigen. Diese Art von Fehlern wird nicht von der Garantie abgedeckt. Dies

Wenn Ihr Fahrzeug nicht lädt, trennen Sie deshalb bitte Ihr Ladegerät von der Steckdose.

4. FAHRANLEITUNG

Anschluss und Montage

Anschluss und Montage erfolgen nur durch autorisierte Servicestellen, nur bei autorisierten Servicestellen.

4.1 Überprüfen Sie die folgenden Teile vor der Verwendung

4.1.1 Prüfen Sie, ob Ihre Reifen intakt sind.

4.1.2 Überprüfen Sie den Zustand der Bewegungsorgane.

4.1.3 Prüfen Sie den Reifendruck.

4.1.4 Überprüfen Sie die Rückspiegel.

4.1.5 Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind.

Bitte sei. Überprüfen Sie auch, dass das Bremskabel und andere Kabel nicht eingeklemmt und richtig sind
überprüfen, ob es funktioniert.

4.1.6 Laden Sie Ihren Akku auf, wenn Sie ihn nicht verwenden. Wenn nicht in Gebrauch;

Laden Sie es im Sommer alle 30 Tage und im Winter alle 15 Tage auf.

4.1.7 Überprüfen Sie alle rotierenden Teile und füllen Sie Öl nach, falls es fehlt.

4.1.8 Überprüfen Sie alle Beleuchtungssysteme.

4.2 Fahrhinweise 4.2.1

Umfassen Sie den Lenker fest mit beiden Händen, achten Sie auf volle Balance und
abstehen.

4.2.2 Schalten Sie die Zündung ein.

4.2.3 Legen Sie Ihre rechte Hand auf den Gashebel. Ihr Fahrzeug hat ein hohes Drehmoment.

Drehen Sie den Gashebel langsam, um eine plötzliche Beschleunigung zu vermeiden. Du

Wenn Sie den Gashebel drehen, erhöht sich die Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs. Ihre Hand, um Ihr Fahrzeug anzuhalten.

vom Gas gehen und den Bremshebel langsam zu sich ziehen. Bremshebel

Wenn Sie ziehen, wird das Gas automatisch abgeschaltet.

4.3 Haltungspositionen

4.3.1 Mittelfuß: Wird in Langzeitparks verwendet.

Seitenständer: Wird in Kurzzeitparks verwendet.



4. FAHRANLEITUNG

4.4 Fußstütze

Stellen Sie keine schweren und sperrigen Gegenstände auf den Fußstützenbereich. Es destabilisiert Ihr Fahrzeug und verursacht Gefahren.

4.5 Vorder- und Hinterradbremse

10-20 mm leer, bevor der linke und rechte Bremshebel funktionieren
fortschreitet. Dieser Abstand wird als freier Abstand bezeichnet. Anziehen oder Lösen der Muttern
freie Abstände können eingestellt werden.

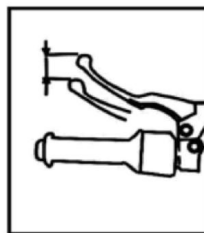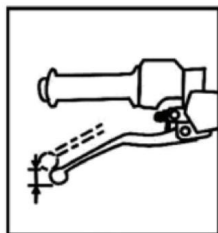

WARNUNG - Der Reifendruck ist sowohl für die Gesamtlebensdauer Ihres Produkts als auch für den korrekten Betrieb des Systems sehr wichtig. Ein zu niedriger/hocher Reifendruck führt zu einer Panne Ihres Fahrzeugs. Reifendruck empfehlen wir für unsere Fahrzeuge
„Vorderreifen: 30 PSI , Hinterreifen: 32 PSI.



ACHTUNG - Die Bremse kann entsprechend der Empfindlichkeit eingestellt werden. Für eine sicherere Verzögerung vorne u
Die Hinterradbremse muss zusammen verwendet werden.

- Verwenden Sie die Bremse nicht für längere Zeit. Wenn Sie lange bremsen, die Bremse Ihre Teams überhitzen und verlieren ihre Leistung. Dadurch verlängert sich Ihr Bremsweg.
- Bitte lassen Sie den Gashebel los, während Sie die Bremshebel ziehen.

5. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

5.1 Allgemeine Regeln

5.1.1 Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie mit Ihrem Elektromotorrad fahren.

Darüber hinaus wird Ihr Helm gemäß den Gebrauchs- und Wartungsanweisungen verwendet und Stellen Sie sicher, dass es perfekt zu Ihrem Kopf passt.

5.1.2 Anhalten an einer roten Ampel, Vorfahrt für Fußgänger, Blinken

Halten Sie alle Verkehrsregeln ein, die alle anderen Landfahrzeuge einhalten, wie z

5.1.3 Wenn Sie Ihr Elektromotorrad benutzen, fahren Sie in einer geraden Linie.

In Anbetracht dessen, dass es für andere Bodenfahrzeuge schwierig sein wird, Sie zu sehen einen defensiven Nutzungsstil annehmen. **5.1.4**

Konzentrieren Sie sich auf die Straße vor Ihnen. Von den Schlaglöchern auf der Straße, vor Wasser- und Ölpfützen, Unebenheiten, Kies und allen anderen Hindernissen.

Bleib weg.

5.1.5 Das plötzliche Öffnen der Fahrzeigtüren, Herunterfallen von Fahrzeugteilen etc.

Verwenden Sie es mit dem Unerwarteten im Hinterkopf. Sehr nützlich an Kreuzungen und beim Überholen. vorsichtig sein.

5.1.6 Machen Sie sich mit der Verwendung von Signalen, Bremsen, Hupe vertraut

Gehen Sie nicht in den Verkehr.

5.1.7 Es fällt Ihnen schwer, Ihr Elektromotorrad zu benutzen und die Straße zu sehen.

transportiert Pakete und Passagiere zu Ihrem Elektro-Dreirad

nicht kaufen. Darüber hinaus Kopfhörer, die Sie während des Gebrauchs am Hören hindern.

Bleib weg.

5.1.8 Halten Sie Ihren sicheren Bremsabstand zu Fahrzeugen, Fußgängern und allen anderen Objekten ein
deine Woll. Der sichere Bremsweg variiert je nach Wetterbedingungen.

5.1.9 Bei schlechten Straßenverhältnissen langsam fahren.

5.1.10 Bitte überschreiten Sie nicht die maximale Nutzlast. Falls Sie überschreiten

der angegebene Bereich wird verkürzt. Überschreitung der maximalen Zuladung im Fahrzeug kann bleibende Schäden verursachen.

5.2 Regenwetter

5.2.1 Seien Sie auf nassen Oberflächen besonders vorsichtig.

5.2.2 Bedenken Sie, dass sich Ihr Bremsweg auf nassen Oberflächen verlängert
früher bremsen.

5. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

5.2.3 Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, vermeiden Sie plötzliches Bremsen und nehmen Sie mehr bitte pass auf.

5.2.4 Tragen Sie Kleidung, die Sie auf der Straße gut sichtbar macht.

5.2.5 Tragen Sie Reflektoren und verwenden Sie Sicherheitslichter.

5.2.6 Löcher, Unebenheiten, Anstriche, Bahnübergänge im Boden

Gefährlicher wird es bei Regenwetter, bitte seien Sie vorsichtig.

5.3 Nachtfahrten

5.3.1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Scheinwerfer eingeschaltet ist.

5.3.2 Abends nur bei Bedarf anwenden. Wenn möglich, weißt du es

und nutzen Sie die beleuchteten Wege

5.4.1 Für Ihre Sicherheit sind neben der regelmäßigen Wartung Ihre Reifen von besonderer Bedeutung. und den Reifendruck prüfen.

5.4.2 Die Reifen Ihres Elektromotorrads müssen Originalreifen sein

sind Teile, sofern ihre Abmessungen konstant bleiben, klimatischen Bedingungen und Einsatzbedingungen.

Bitte wählen Sie unter Berücksichtigung dessen den passenden Reifen für Ihr Fahrzeug aus.

5.4.3 Reifenverschleiß und Fahrverhalten hängen von den Einsatzbedingungen ab. Fahrstil,

Belastung, Geschwindigkeit, Einsatzbereich, Bodenbeschaffenheit und insbesondere Fahrbahnkontakt kommt auf die Qualität an.

5. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG



VORSICHT

- Ihr Bremsweg beeinflusst den Bremsweg Ihres Fahrzeugs bei Regenwetter.
es tut.

5.4.4. Reifenpannen aufgrund von Reifendruck sind in der Regel falscher Reifendruck.

wegen Druck. Reifendruck, Reifen voll

sollte im kalten Zustand auch eine Fahrt von 2-3 km eingestellt werden

Es kann irreführend sein, da es zu Überhitzung führt. Reifendruck angegeben

innerhalb der Grenzen liegen muss und der Reifendruck über dem Vorder- und Hinterreifen liegt.

werden als Maximalwerte angegeben, die sein sollten. Unzureichender Druck,

beschleunigt den Reifenverschleiß, schwächt die Drehfreudigkeit, Reifenerwärmung

tritt schnell und schnell auf, es kommt zu Rissen, da die Wangen überlastet werden.

und Risse verursachen, zu geringer Druck erhöht auch den Kraftstoffverbrauch

LKW. Übermäßiger Druck macht die Fahrt schwieriger, je härter die Straßenunebenheiten sind.

Gefühl, verringerter Kontakt mit der Straße, Kontrollverlust und Ausrutschen.

wird verursachen. Außerdem erhöht Überdruck die Tragfähigkeit nicht.

5. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

5.5 Batterie

5.5.1 Zerlegen Sie die Batterien nicht.

5.5.2 Halten Sie Batterien von Kindern fern.

5.5.3 Beim Laden oder Entladen der Anode und Kathode des Ladegeräts

nicht kombinieren. Verwenden Sie niemals einen Leiter zwischen Anode und Kathode.

Es wird einen Kurzschluss verursachen.

5.5.4 Vermeiden Sie den Kontakt Ihrer Batterie mit Wasser.

5.5.5 Schützen Sie die Batterien vor Temperaturen über 60 Grad.

5.5.6 Setzen Sie es keinen physischen Stößen wie Schlagen, Werfen oder Fallenlassen aus.

5.5.7 Manipulieren Sie die Batterien nicht mit scharfen Werkzeugen.

5.5.8 Wenn ein Leck auftritt und mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sofort mit viel Wasser.

es waschen. und gehen Sie zur nächsten Gesundheitseinrichtung.

5.5.9 Bei physikalischen Veränderungen der Batterie wie Geruch, Erhitzung, Verbrennung, Verfärbung

Wenn Sie Warnzeichen sehen, verlassen Sie Ihr Fahrzeug sofort und fahren Sie weg.

5.6 Ladegerät

5.6.1 Verwenden Sie nur das speziell für Ihr Produkt entwickelte Original-Ladegerät.

benutze es.

5.6.2 Ihr Elektromotorrad muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

5.6.3 Schütteln Sie Ihr Fahrzeug niemals während des Ladevorgangs.

5. ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

5.7 Reinigung des Fahrzeugs

5.7.1 Es wird empfohlen, Ihr Elektromotorrad mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
wird erledigt.

5.7.2 Schmieren Sie niemals das Bremssystem und die Reifen.

5.7.3 Verwenden Sie Öl, um die Metallteile Ihres Fahrzeugs zu reinigen.

5.7.4 Verwenden Sie immer die Standardreinigung, wenn Sie lackierte Kunststoffteile reinigen.
die Materialien verwenden. Nach der Reinigung mit Textilien nachspülen.



VORSICHT

- Verwenden Sie beim Waschen Ihres Elektromotorrads niemals Wasser mit sehr hohem Druck.

Nicht verwenden, Hochdruckwasser kann dazu führen, dass einige Ihrer Teile Wasser bekommen.

es könnte sein. Teile, die Wasser erhalten, können ihre Leistung verlieren und sich verschlechtern.

5.8 Motor und Motortreiber (elektronische Steuerung) Gehirnpflege

5.8.1 Bei Regenwetter sollte der Wasserstand auf der Welle in der Mitte des Motors liegen.

Lass es nicht auf den Boden kommen. Diese Verhaltens-Engine wird beschädigt.
wird beschützen.

5.8.2 Um eine Beschädigung anderer Teile zu vermeiden, verwenden Sie beim Anfahren dasselbe Gaspedal und dieselbe Bremse.
Drücken Sie nicht sofort.

5.8.3 Bei schlechter Fahrbahn langsamer fahren. Übermäßige Vibrationen von Motor und Treiber
kann zum Kabelbruch führen.

5.8.4 Greifen Sie nicht in das Fahrersystem (elektronische Steuerung) des Fahrzeugs ein. Ihr Fahrzeug
alle elektronischen Systeme, gesetzliche Grenzwerte, damit Sie Ihr Fahrzeug viele Jahre nutzen können
hinein entworfen.

6. WARTUNG UND LAGERUNG

Routinewartung



- Fahrzeuge, die nicht regelmäßig gewartet werden (einmal alle 4 Monate), gelten als außerhalb der Garantie.

● Kontrol ◆ Ayarla ▲ Değiştir ■ Yağla

	Günlük	60 Gün	180 Gün
Lastik Basıncı	●		
Korna	●		
Ampuller	●		
Şarj Aleti ve Stromspannung	●		
Fren	●	● ◆	● ◆
Jant		●	●
Ön Çatal		●	●
Gaz Kolu ve Döner Parçalar		● ■	● ■
Fren Balataları ve Diskleri			◆



ACHTUNG - Die regelmäßige Wartung von 180 Tagen kann nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.

Eigentum. Die tägliche und 60-tägige Wartung kann vom Verbraucher durchgeführt werden.

6. WARTUNG UND LAGERUNG

Die erste Wartung Ihres Fahrzeugs sollte nach 500 km oder 1 Monat erfolgen. Die erste Wartung dient Kontrollzwecken. Ihre erste Wartung nach dieser Wartung wird durchgeführt, wenn Ihr Fahrzeug 2000 km erreicht. Nach dieser Wartung beträgt jede Wartung 2000 und ihre Vielfachen. wird sein.

Die ersten 20000 km Wartungsintervalle sind wie folgt.

- 500 Kilometer Wartung
- 2000 Kilometer Wartung
- 4000 Kilometer Wartung
- 6000 Kilometer Wartung
- 8000 Kilometer Wartung
- 10000 Kilometer Wartung
- 12000 Kilometer Wartung
- 14000 Kilometer Wartung
- 16000 Kilometer Wartung
- 18000 Kilometer Wartung
- 20000 Kilometer Wartung

Der Abstand zwischen zwei Wartungen sollte 4 Monate nicht überschreiten. Der Verbraucher, der die Wartungsintervalle von mehr als 4 Monaten nicht erreicht, sollte das Produkt ebenfalls zur Wartung zum autorisierten Service bringen. Fahrzeuge, die Wartungsintervalle und Kilometer nicht einhalten, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Transport

Stellen Sie beim Transport Ihres Fahrzeugs sicher, dass Zündung und Sicherung ausgeschaltet sind.

Trennen Sie auch einen der Batterieanschlüsse. Ziehen Sie die Vorder- und Hinterradbremse. Um äußere Schäden an Ihrem Fahrzeug zu vermeiden, können Sie es sicher transportieren, indem Sie es mit Pappe auf einem Metallkäfig abdecken.

7. LEITFADEN ZUR LAGERUNG VON FAHRZEUGEN

Fahrzeuglagerung

- Wenn Sie Ihr Elektro-Motorrad längere Zeit nicht benutzen, z. B. in den Wintermonaten, sollten Sie einige Vorkehrungen treffen, um Ihr Fahrzeug vor Pannen und Abnutzung zu schützen. Es wäre besser, einige Reparaturen vor der Lagerung durchzuführen.
- Reinigen, spülen und trocknen Sie Ihr Elektromotorrad.
Das Beschichten der lackierten Oberflächen mit Schutzöl verlängert die Lebensdauer Ihrer Farbe und sorgt dafür, dass sie ihren Glanz vom ersten Tag behält.
- Bringen Sie den Reifendruck Ihres Elektromotorrads auf den idealen Reifendruck.
- Decken Sie es mit einer Folie aus Kunststoff oder nicht aus Gummi ab. Achten Sie darauf, unter Lagerbedingungen zu lagern, bei denen sich die Lufttemperatur nicht stark ändert. Hohe Temperaturschwankungen können zu Ermüdung, Verschleiß und Rissbildung vieler Teile Ihres Fahrzeugs führen.

Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs

- Heben Sie die Abdeckung von Ihrem Elektromotorrad ab und Putze es.
- Nachdem Sie die Anweisungen vor dem Betrieb vollständig befolgt haben, Starten Sie Ihr Motorrad.
- Machen Sie den ersten Einsatz in einem verkehrsfreien Bereich. Ihr Elektromotorrad Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Systems korrekt und mit voller Leistung arbeiten. dann raus in den Verkehr.

Wird geladen

- Nicht für den Transport von Lasten auf Ihrem Elektromotorrad geeignet.
Keine Lasten tragen. Andernfalls werden diese Teile beschädigt.

8. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Die Betriebsanzeige leuchtet, aber Ihr Fahrzeug bewegt sich immer noch nicht	1. Der Gashebel funktioniert nicht. 2. Bremsunterbrecher können defekt sein.	1. Ersetzen Sie die Drosselklappe. 2. Wenden Sie sich an den Dienst.
Obwohl die Zündung an ist Ihr Fahrzeug springt nicht an	1. Sicherung oder Sicherungssockel durchgebrannt. 2. Batterieanschlüsse sind nicht korrekt.	1. Tauschen Sie die Sicherung oder den Sicherungssockel aus. 2. Bringen Sie die Batterieanschlüsse in die gewünschte Position.
Reichweite verkürzt	1. Der Druck in den Reifen ist niedrig. 2. Das Aufladen des Akkus ist nicht abgeschlossen. 3. Häufiges Anhalten, Überladen, Bergsteigen, Windeinwirkung.	1. Pumpen Sie die Reifen auf. 2. Laden Sie Ihre Batterien auf oder ersetzen Sie sie. 3. Verwenden Sie in bestimmten Straßenverhältnissen.
Fahrzeug lädt nicht	1. Die Hauptsicherung ist möglicherweise ausgeschaltet 2. Das Ladegerät ist möglicherweise defekt 3. Die Ladesteckdose kann getrennt sein.	1. Schalten Sie die Sicherung ein. 2. Wenden Sie sich an den Dienst. 3. Wenden Sie sich an den Dienst.
Ihr Elektrofahrzeug verliert an Geschwindigkeit	1. Batterie schwach 2. Batterie ist defekt	1. Laden Sie Ihren Akku vollständig auf. 2. Wechseln Sie Ihre Batterien.

HINWEIS

Wenn ein anderer Fehler auftritt, reparieren Sie Ihr Fahrzeug bitte nicht selbst. Bitte rufen Sie den nächsten autorisierten Service an.

9. TECHNISCHE DATEN

Parameter	Merkmale	VSX
Maße	(Länge x Breite x Höhe) [mm]	1820/640/1100mm
Gewichte	Einheit (kg)	76 kg
Haupteigenschaften	Maximal Geschwindigkeit (km/h)	25 km/h
	Reichweite (km)	50km*
Batteriefunktionen	Spannung (V)	48V
	Kapazität (Ah)	20 Ah
	Batterie	VRLA-Gel
	Ladefunktionen	48V/20Ah
Motorfunktionen	Leistung (W)	220 Watt
Indikator	Anzeigetyp	LED-Anzeige

*: Kann je nach Straßenzustand, Witterungsbedingungen und Fahrergewicht variieren.

10. Regelmäßige Wartung

REGELMÄSSIGE WARTUNGSTABELLE																
1 Monat 4 Monate 8 Monate 12 Monate 16 Monate 20 Monate 24 Monate 28 Monate 32 Monate 36 Monate 40 Monate 44 Monate 48 Monate 52 Monate 56 Monate 60 Monate																
PARÇA ADI	500	2000	4000	6000	8000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
LADEGERÄT UND ANSCHLÜSSE	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
MOTOROL UND KABELANSCHLÜSSE	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
BATTIE	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
FAHRERKABELANSCHLÜSSE	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
FURSH SET UND LENKER	K	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K
KETTENSTEUERUNG	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K
RADLAGER	K	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	K	K/Y	D
HINTERRADAUFHÄNGUNG	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
VORDERRADAUFHÄNGUNG	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
BREMSKABEL UND -BELÄGE	K	K/A	K	K/A	K	K/A	K/D	K/A	K	K/A	K	K/A	K/D	K/A	K	K/A
BEFESTIGUNG DER MOTORSCHRAUBEN- UND MUTTERVERBINDUNGEN	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
SCHRAUBENLENKER, VORDERRADWELLE, AUFHÄNGUNG, BREMSZENTRUM ETC)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
GASGRIF	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
REIFEN UND REIFENDRUCK	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	D
MITTEL-/SEITENTISCH	K		K		K		K		K		K		K		K	K
ELEKTRISCHE INSTALLATION UND GLOHBRINNE	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

WSa

A: AYARLAMA
D: DEĞİŞTİRME
K: KONTROL
T: TEMİZLEME
Y: YAĞLAMA



WARNUNG

Der Buchstabe „A“ steht für ADJUSTMENT, der Buchstabe „D“ für REPLACEMENT, der Buchstabe „K“ für CONTROL, der Buchstabe „T“ für CLEANING, der Buchstabe „Y“ für LUBRICATION.

11. AUTORISierter SERVICE

Die Lebensdauer Ihres Elektromotorrades beträgt 10 Jahre, die maximale Reparaturzeit 45 Arbeitstage. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben

Sie können sich bei einem unserer autorisierten Dienste bewerben, indem Sie unsere Adresse www.volta.com.tr besuchen. Alle Sie können über das vom Ministerium eingerichtete Service-Informationssystem auf die Informationen der autorisierten Tankstellen zugreifen.



HERSTELLER

Volta Motor Industry Inc.

- Dorf Selamlar Selamlar Mevkii Gümüşova OSB 1.Street
Blok No:10 Gümüşova / DUZCE / TÜRKIE
Tel: 0850 222 28 65 - 0380 731 25 25

Freie Zone

- Tübitak MAM Technology Free Zone Barış SB. mh.
5001 Str. Nr.: 3 A/B Gebze / KOCAELİ / TÜRKIE
Tel: 0850 222 28 65

Volksrepublik China

- Nein. 36-37, Yougu Industrial
Park, No:58 Jinghong Road,
Xibei Town, Xishan District,
Wuxi City JIANGSU / CHINA
36-37

HERSTELLER

Titel	Volta Motor Sanayi ve Tic. A.Ş.		
Adresse	Dorf Selamlar Selamlar Mevkii Gümüşova OSB 1. Sokak Volta Motor San. ve Tic. Inc. Block Nr.: 10 Gumusova/DUZCE/TÜRKIE	Tubitak MAM Technology Free Zone Frieden SB. mh. 5001 Str. Temsal-Gebäude Apt. No:3 A/B GEBZE/KOCAELI	nein. 36-37, Yougu Industrial Park, No:58 Jinghong Road, Xibei Town, Xishan District, Wuxi City JIANGSU/CHINA 5836-37y
Telefon	+90 380 731 25 25	+90 850 222 28 65	
Fax	+90 380 731 25 35	+90 380 731 25 35	

PRODUKT

TYP	Elektromotorrad
MARKE	Volta
MODELL	
FAHRGESTELLSNUMMER	
LIEFERTERMIN UND ORT	
MAXIMALE REPARATURZEIT	45 ARBEITSTAGE
GARANTIEZEIT	2 JAHRE

VERKÄUFER

TITEL		
DIE ANSCHRIFT		
TELEFON		
FAX		
RECHNUNGSDATUM UND -NUMMER		
ZU VERKAUFEN BIS		

Dieser Abschnitt muss vom Verkäufer vollständig ausgefüllt werden. (STEMPEL - UNTERSCHRIFT)



GELTUNGSBEDINGUNGEN UND UMFANG DER GARANTIE

1. Die Garantiezeit beträgt zwei Jahre und da die Vorlage des Garantiescheins erforderlich ist, um von der Garantie zu profitieren, gilt diese Garantie Das Zertifikat ist während der Garantiezeit aufzubewahren.

2. Das gesamte Produkt, einschließlich aller seiner Teile, unterliegt der Garantie.

3. Falls festgestellt wird, dass die Ware mangelhaft ist, ist der Verbraucher verpflichtet, das Verbraucherschutzgesetz Nr. 6502 einzuhalten.

In Artikel 11;

a) Rücktritt vom Vertrag durch Erklärung der Bereitschaft zur Rücksendung der verkauften Sache,

b) die verkaufte Sache zurückzuhalten und einen Nachlass vom Verkaufspreis in Höhe der Mängelquote zu verlangen,

c) Kostenlose Reparatur des verkauften Artikels auf Kosten des Verkäufers zu verlangen, es sei denn, ein übermäßiger Aufwand ist erforderlich,

g) Soweit möglich, kann er von einem seiner Wahlrechte Gebrauch machen und verlangen, dass das verkaufte Produkt durch ein mangelfreies ersetzt wird.

4. Genehmigte Garantie, da die Rechnung im Falle von Streitigkeiten berücksichtigt wird, die innerhalb der angegebenen Garantiezeit auftreten.

Die Vorlage des Zertifikats und der Rechnung ist obligatorisch.

5. Bei Schäden auf der Rechnung und dem Garantieschein die Original-Seriennummer am Fahrzeug

Die Garantie erlischt, wenn es entfernt oder als zerstört befunden wird.

6. Dass das Gerät außerhalb der autorisierten Dienste unseres Unternehmens oder des Fahrzeugs installiert, gewartet oder repariert wird

Wird eine Reparatur festgestellt, die nicht vom autorisierten Service durchgeführt wurde, erlischt die Garantie.

7. Die Wartung der Fahrzeuge sollte von autorisierten Diensten zu den in der mit dem Fahrzeug gelieferten Bedienungsanleitung angegebenen Zeiträumen durchgeführt werden.

Fahrzeuge, die nicht rechtzeitig gewartet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

8. Diagnose- und Prüfkosten nach Mitteilung des Fahrzeughalters, dass der Mangel unter Gewährleistung fällt

Bei Nichtdeckung gehen die Kosten zu Lasten der Kunden.

9. Die Garantiezeit des im Rahmen der Garantie ersetzten Teils ist auf die verbleibende Garantiezeit des gekauften Produkts beschränkt.

10. Die von unserem Unternehmen gewährte Garantie ergibt sich aus der Verwendung des betreffenden Fahrzeugs außerhalb seiner Zwecke oder unter anormalen Bedingungen.

Sie umfasst nicht die Beseitigung von Störungen, und die unten aufgeführten Störungen fallen ebenfalls nicht unter die Gewährleistung:

- Fehlfunktionen, die bei Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung angegebenen Punkte auftreten,

- Schäden, die durch das Hinzufügen von Teilen oder Teilen, die nicht von Volta Motor hergestellt oder verkauft wurden, zum Fahrzeug verursacht wurden,

- Durch das Waschen mittels Hochdruckwäsche bekommen die Teile Wasser,

- durch Nutzung der Fahrzeuge über der in den technischen Unterlagen angegebenen maximalen Tragfähigkeit,

Verschleiß, Bruch oder Verschleiß von Teilen wie Differential, Getriebe, Motor, Felge,

- Fehlfunktionen, die auf Änderungen zurückzuführen sind, die ohne die schriftliche Zustimmung von Volta Motor vorgenommen wurden,

- Batterie, Belag, Reifen, Riemen usw. Alterung, Verschleiß, Leistungsverlust der Teile durch Gebrauch und dementsprechend Sonstiges

teile defekt,

- Aufladen des Fahrzeugs mit einem anderen als dem Original-Ladegerät oder durch die Stromleitung verursachte Spannungsänderungen

Fehlfunktion des Ladegeräts und Beschädigung des Fahrzeugs (Batterien) aus Gründen,

- Ausdehnung (Schwellung) oder Fehlfunktion der Batterien durch Laden des Fahrzeugs über die vom Unternehmen festgelegte Ladezeit hinaus.

- Flüssigkeitskontakt mit dem Ladegerät und anderen elektronischen Komponenten,

- Belastung des Stoßdämpfers und der Fahrwerksbefestigungen über die in der Bedienungsanleitung angegebene Tragfähigkeit oder harte Stöße

Verbiegen, was zu Bruch führt,

- Schäden und Betriebsstörungen, die infolge von Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Überschwemmung und Blitzschlag auftreten können,

- Wartungs- und Reparaturkosten, die infolge des Unfalls entstehen,

- Teile, die nach einer gewissen Betriebszeit des Motors eingestellt werden müssen, wie z. B. Radwucht und Bremseneinstellung

Arbeits- und Materialkosten,

- Batterien sind Produkte mit einer Haltbarkeitsdauer. Händler oder Endverbraucher länger als 90 Tage ohne Nutzung

Batterien gehalten von

- Fehlfunktionen, die dadurch verursacht wurden, dass der Akku aus irgendeinem Grund entladen und 6 Stunden oder länger leer gelassen wurde

- Schäden, die während des Transports, Beladens, Entladens und Transports des Fahrzeugs nach der Übergabe an den Benutzer auftreten können.

11. Niemand außer dem Verbraucher, dessen Identität auf der Rechnung und dem Garantieschein des Fahrzeugs angegeben ist, kann Rechte und/oder Entschädigungen geltend machen.

12. Im Falle von Streitigkeiten, die über die Nutzung der Rechte des Verbrauchers aus der Garantie entstehen können, die Beilegung

kann sich an die Verbraucherschlichtungsstelle oder das Verbrauchergeschäft am Ort wenden, an dem sich das Verbrauchergeschäft befindet.



SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN

1. ÜNVANI :	VOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-
2. MERKEZ ADRESİ :	MERKEZ MAHALLESİ YILDIZTEPE CADDESİ No:10/- _ Adres No: 2602950368 ÖZEL İŞYERİ
3. TELEFON :	5443800181
4. FAKS :	3807312525
6. TİCARET SİCİL NO :	10306
8. VERGİ NO :	9250474243

1	
• Servis Adı:	ÇELİK MOTOR-ERCAN ÇELİK
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	amasya
• Vergi No:	15796466206
• Telefon No:	903582126415
• HYB No:	05-HYB-3
• Adres:	ATA MAHALLESİ ATATÜRK BLV. No:394/Z01 SULUOVA / AMASYA
• Şehir:	AMASYA

2	
• Servis Adı:	EMİROĞLU MOTOR-ALİ OSMAN EMİROĞLU
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	05052078079
• Vergi No:	3340108283
• Telefon No:	02722141065
• HYB No:	03-HYB-1708
• Adres:	MECİDİYE MAHALLESİ MİLLİ BİRLİK CADDESİ No:78 B/B
• Şehir:	AFYONKARAHİSAR

3	
• Servis Adı:	HAKAN BİSİKLET VE MOTOR-HAKAN GÜRDALLI
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	ŞARKIKARAAĞAÇ
• Vergi No:	4420126095
• Telefon No:	02464114930
• HYB No:	32-HYB-389
• Adres:	ORTA MAH. 1409 TABAK SOK. NO: 7
• Şehir:	ŞARKIKARAAĞAÇ
	ISPARTA

4	
• Servis Adı:	MEHMET DENİZ
• Yetkili Ad Soyad:	
• Vergi Dairesi:	GAZİKENT
• Vergi No:	2910050369
• Telefon No:	342-2327571
• HYB No:	27-HYB-370
• Adres:	KOZLUCA MAH. M.TÜFEKÇİ YUSUF BULVARI NO:59 /
• Şehir:	GAZİANTEP



5	• Servis Adı: MOTO MALATYA ARAÇ BAKIM SERVİS İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: BEYDAĞI • Vergi No: 3360547974 • Telefon No: 04223263700 • HYB No: 44-HYB-3797 • Adres: YAKINCA MAHALLESİ ÖZSAN SANAYİ SİTESİ CADDESİ NO:10/16 YEŞİLYURT/MALATYA / YEŞİLYURT • Şehir: MALATYA
6	• Servis Adı: ÖNDER HÜSEYİN MOTORLU ARAÇLAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: ÜMRANIYE VD. • Vergi No: 6570325379 • Telefon No: 05442725523 • HYB No: 34-HYB-17100 • Adres: KISIKLI MAHALLESİ BOSNA BULVARI. NO: 29/1b/2 / ÜSKÜDAR • Şehir: İSTANBUL
7	• Servis Adı: ÖZKAN MOTOR İNŞAAT GIDA TEMİZLİK TAŞIMACILIK YEMEK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: İĞDIR • Vergi No: 6980744769 • Telefon No: 05322322174 • HYB No: 76-HYB-167 • Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CAD. NO: 51 A MERKEZ/İĞDIR / İĞDIR • Şehir: İĞDIR
8	• Servis Adı: ÜÇERLER MOTORLU ARAÇLAR VE KIRTASIYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUZLA ŞUBESİ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: TUZLA • Vergi No: 9040365866 • Telefon No: 02164940673 • HYB No: 34-HYB-19133 • Adres: AYDINTEPE MAHALLESİ EVREN SK.NO:5 C / TUZLA • Şehir: İSTANBUL
9	• Servis Adı: VEYSEL YILMAZ • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: YUNUSEMRE • Vergi No: 9770137788 • Telefon No: 02222343886 • HYB No: 26-HYB-2101 • Adres: HACI SEYİT MAH. MUTTALİP CAD. NO:95/A • Şehir: ESKİŞEHİR
10	• Servis Adı: VOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. • Yetkili Ad Soyad: • Vergi Dairesi: antalya kurumlar • Vergi No: 9250428691 • Telefon No: 03805375244 • HYB No: 54-HYB-694 • Adres: merkez mahalle yıldıztepe caddesi no:10 GÜMÜŞOVA • Şehir: DÜZCE

ENGINEERED BY ELECTRIC



www.volta.com.tr
www.volta.com.tr

DUZCE TÜRKİE

Grüße Dorf Grüße Ort
Gümüşova OSB 1.Sokak Blok No:10
Gümüşova/DÜZCE/TURKEY

0380 731 25 25
0380 731 25 25

info@volta.com.tr
info@volta.com.tr

GEBZE TÜRKİE

Tubitak MAM Technology Free Zone
Barış SB. Mh. 5001 Sk. No:3 A/B
GEBZE/KOCAELİ/TURKEY

+90 850 222 28 65

info@volta.com.tr

JIANGSU-CHINA

nein. 36-37, Yougu Industrial Park, No:58
Jinghong Road, Xibei Town, Xishan
District, Wuxi City JIANGSU/CHINA
地址：无锡市锡山区锡北镇泾虹路58
号优谷产业园36-37号

info@volta.com.tr